



3-4. A 主翼桁 Main Wing Spar

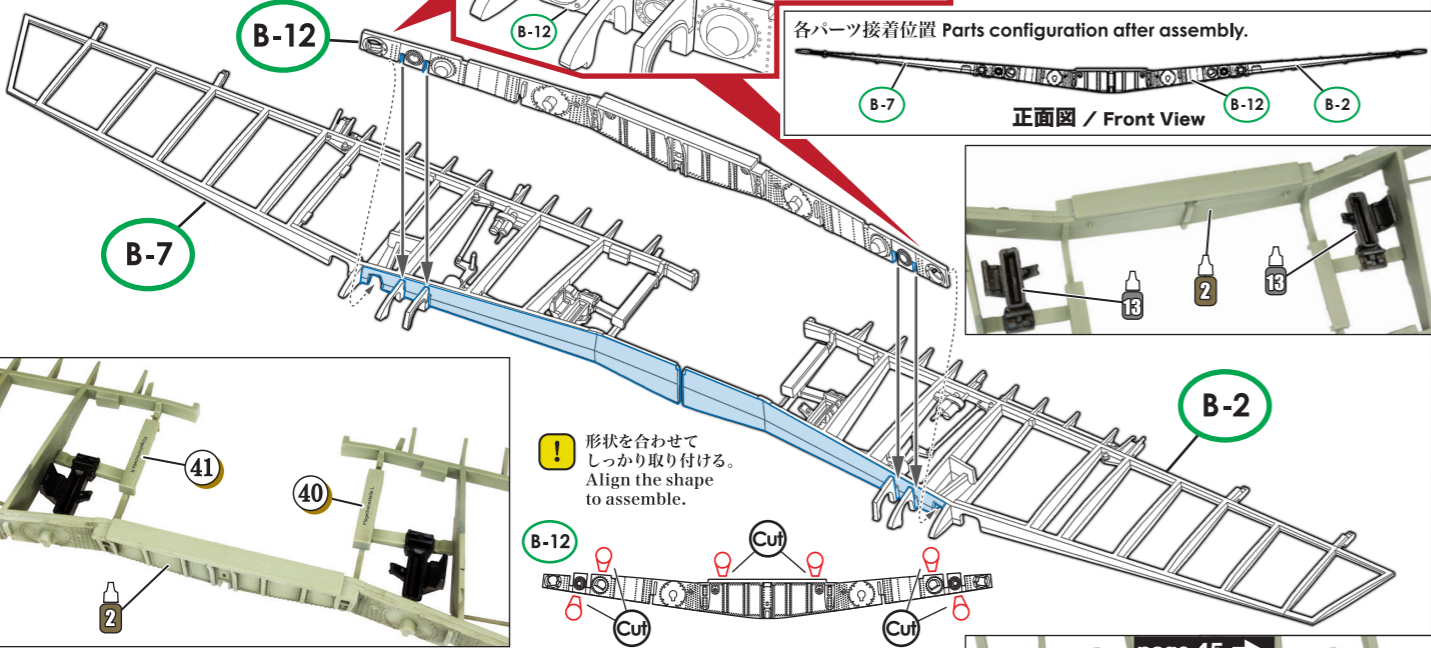

3-4. B 主脚ロック UC Locks

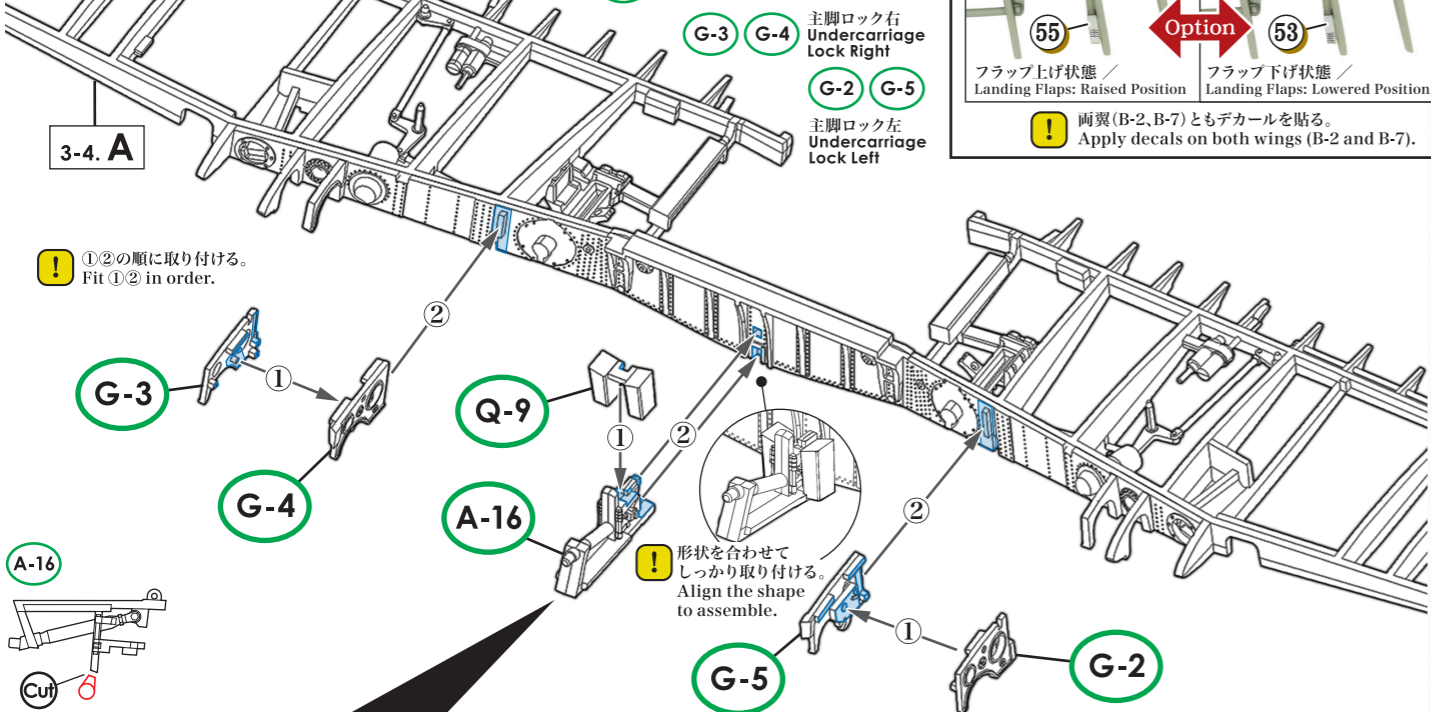

ドロップタンク Drop Tanks
 66ページ 3-5.1を参照。Refer to paragraph 3-5.1 on page 66.


ドロップタンクを取り付ける時は加工しない。(66ページ参照)
 Do not make any change if you attach the fuel tank. (Refer to page 66)

ドロップタンク Drop Tanks
 Option

Not Attached 付けない

ドロップタンクを取り付けない時は加工を行う。(64ページ参照)
 Cut if you attach the fuel tank. (Refer to page 64)

0.7mm

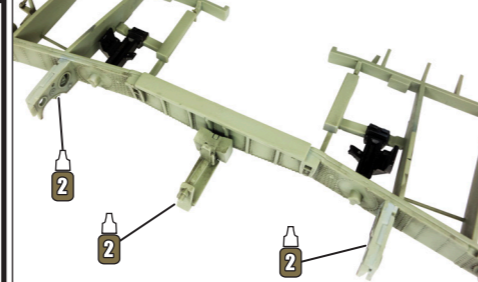

3-4. C 主脚収納庫上部 Wheel Well Roof

