



# SECTION III PART 4

## Wings / 主翼

PART 4 では主翼の組み立てを解説しています。  
下記写真は、PART 4 を全て組み立てた状態を示しています。  
We will explain how to assemble the wings in PART 4.  
The photographs below illustrate the completed parts of chapter PART 4.

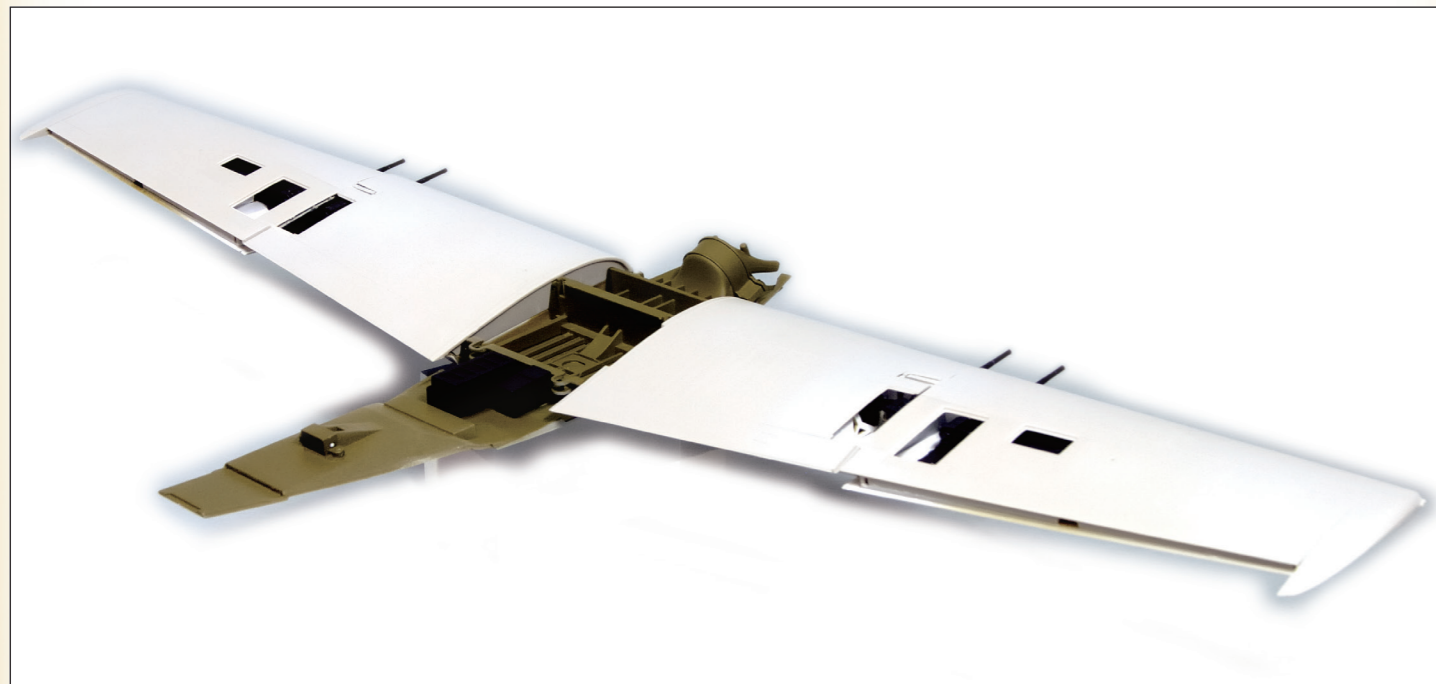

Picture of the Rear Main Wings / 主翼後方写真

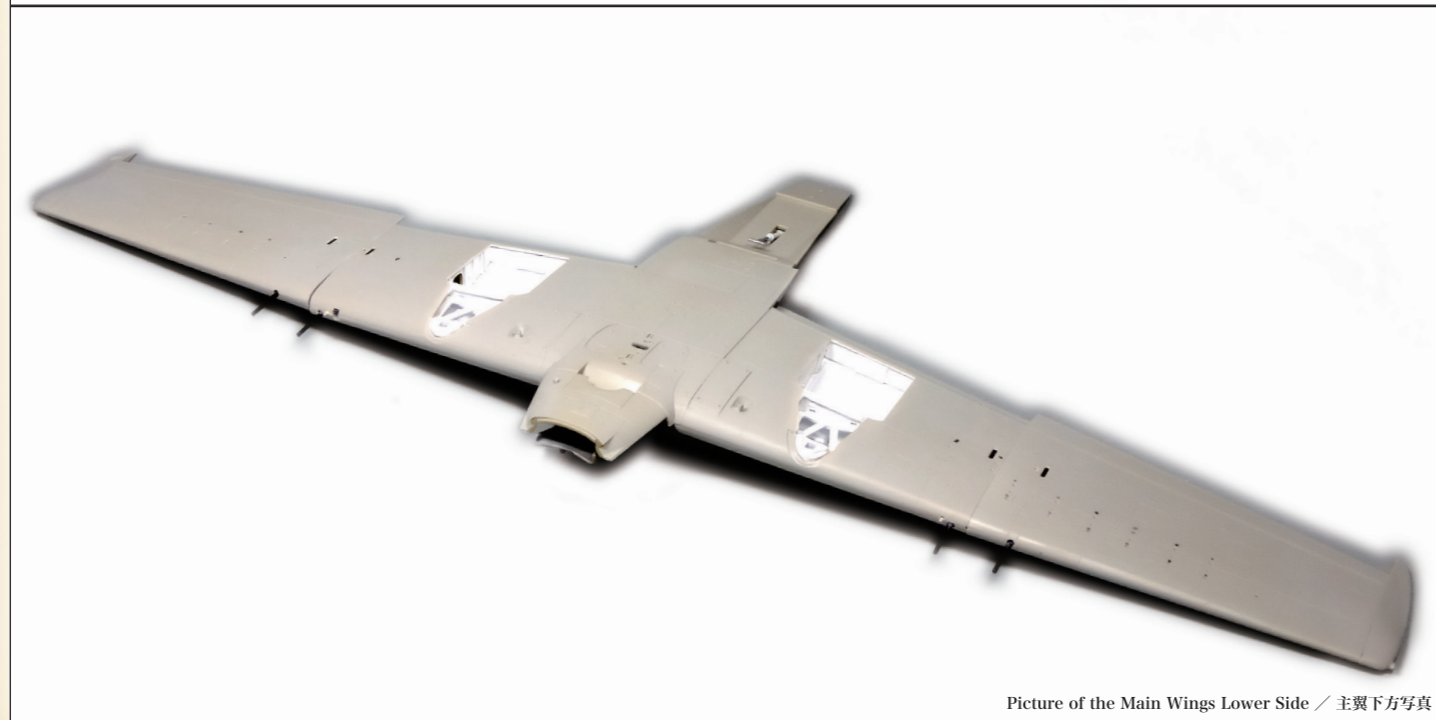

Picture of the Main Wings Lower Side / 主翼下方写真

# Wings 主翼

- A-12 パーツ番号 / Part Number
- ! 組み立ての際の注意点 / Warning Note When Assembling
- X 接着しない / Do Not Cement
- Cut 不要部分をカットする / Cut the parts you don't need
- Option 選択する / Option
- 1.0 穴開け箇所と穴の直径 / Hole's Position and Diameter
- 接着位置 / Cementing position

### III-4. A Fuselage Lower Side and Wing Spar 胴体下面と主翼桁

#### 準備工作. Preparation.


**!** 胴体下にセンターパイロンを取り付けるかどうか選択出来る。取り付ける際には、I-19の内側から2.0mm後の穴を2箇所開ける準備工作が必要だ。You can choose whether or not to attach a Center pylon under the fuselage. If you attach a Center pylon, you will need to make two 2.0mm diameter holes inside of I-19.

46ページ  
**III-6.D**  
にて参照。  
Refer to paragraph  
**III-6.D**  
on page 46.


センターパイロン  
Center Pylon  
**Not Attached**  
付けない  
穴を開けない。  
Don't drill  
any hole here.

**Option**

**!** パイロンの取り付け用の穴開け位置は、機体表面(外側)には無い。取り付けの際は必ずここで開けておくこと。パイロンを取り付けない場合は、穴を開けない。There is no hole to attach a pylon on the outside. If you plan to attach a pylon, you will need to make a hole at this step, but if not then leave it as it is.

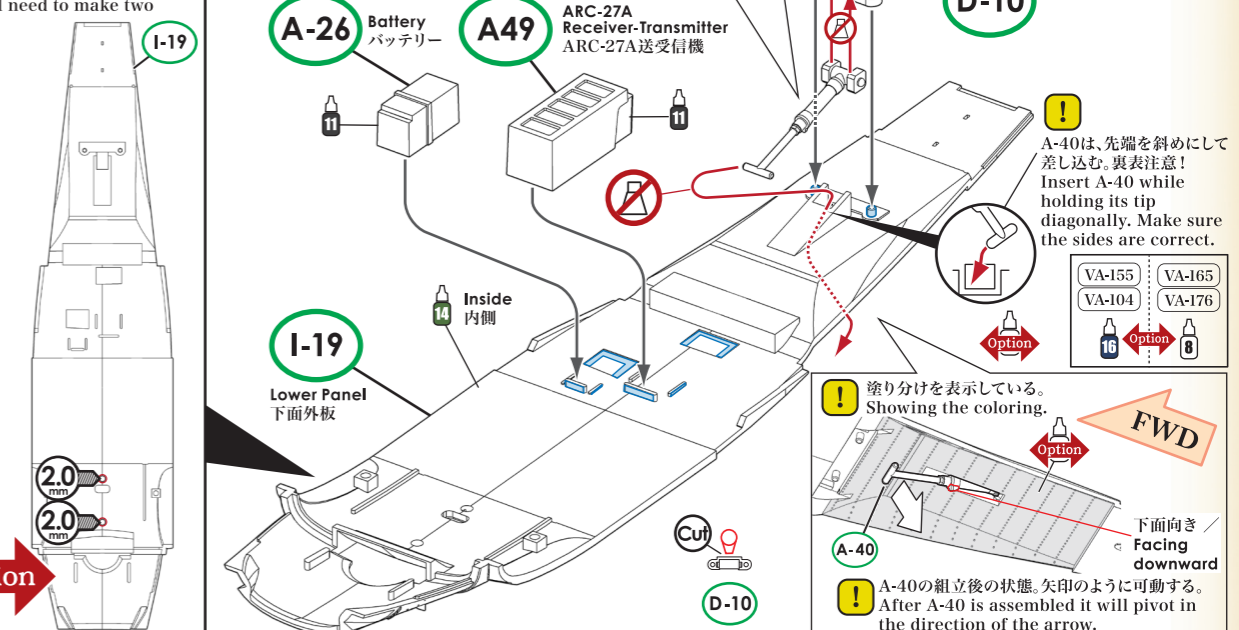

### III-4. B Fuselage Lower Side Air Brake Movable Part 胴体下面エアブレーキ可動部

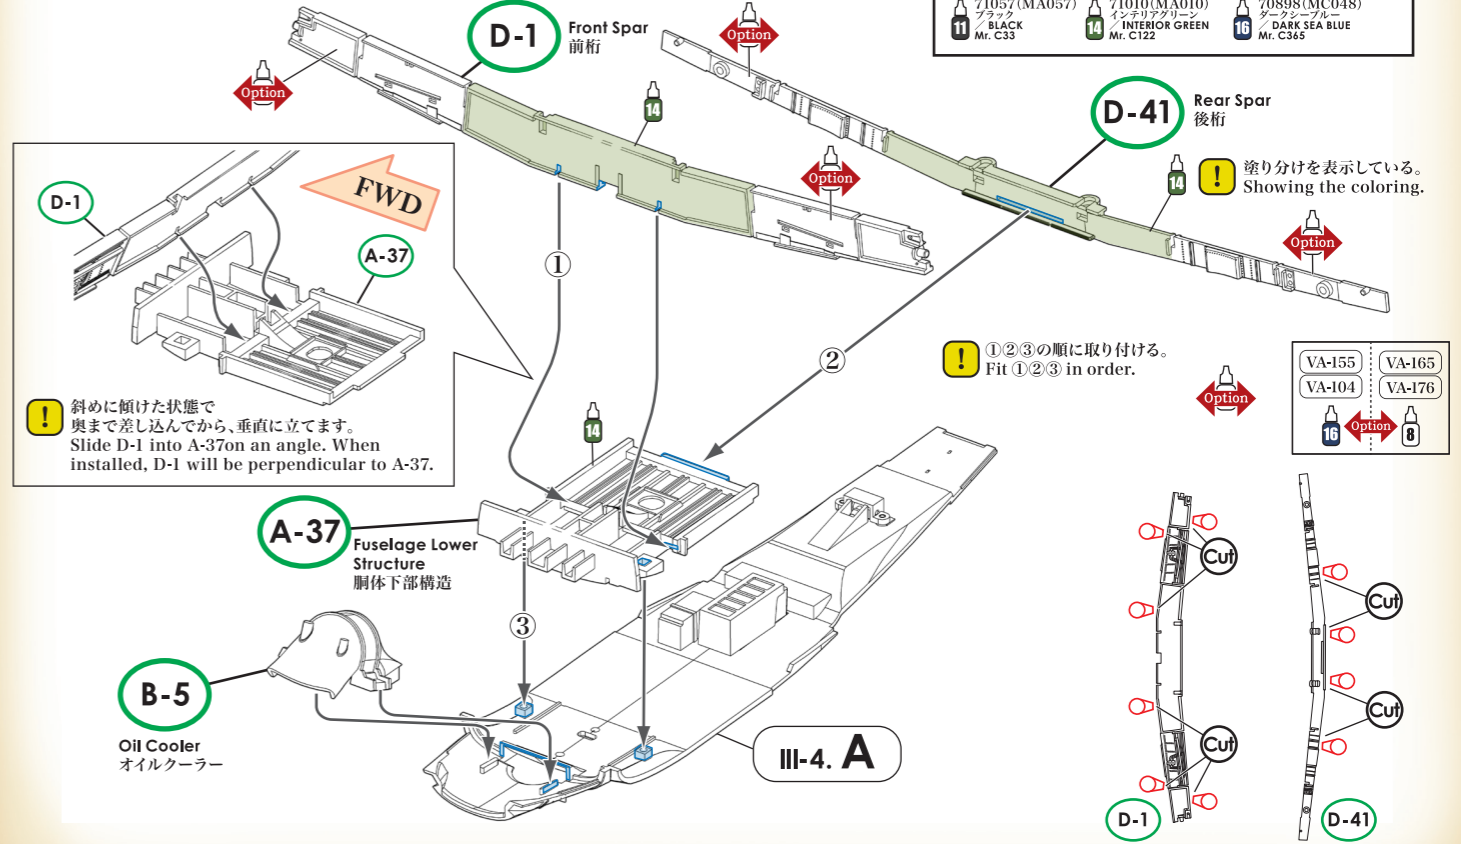

- 塗料番号 / Paint Number
- 70842 (MC003) グロスホワイト Mr. C1
- 71063 (MA063) シルバー RLM01 (メタリック) Mr. C8
- 71057 (MA057) ブラック Mr. C33
- 71010 (MA010) インテリアグリーン Mr. C122
- 70898 (MC048) ダークシーブルー Mr. C365

- VA-155
- VA-165
- VA-104
- VA-176