


## Attachment & Placement Diagram for All Weapons

### 爆装、懸架位置図

**!** 造形材1/32 スカイレイダー本体に爆装(懸架)するパイロンの位置と兵種を表示して、お好みで組み合わせを選択するか、実機資料などを参考に選択して爆装させる。  
The diagram indicates the proper pylon placement and use for all of the Zoukei-mura 1/32 Skyraider's different weapon types. Please choose a combination of armament according to your own personal preference, or you can also select weapons by referring to official Skyraider documentation.

**!** 組み立ての際の注意点 / Warning Note When Assembling  
**Option** 選択する / Option

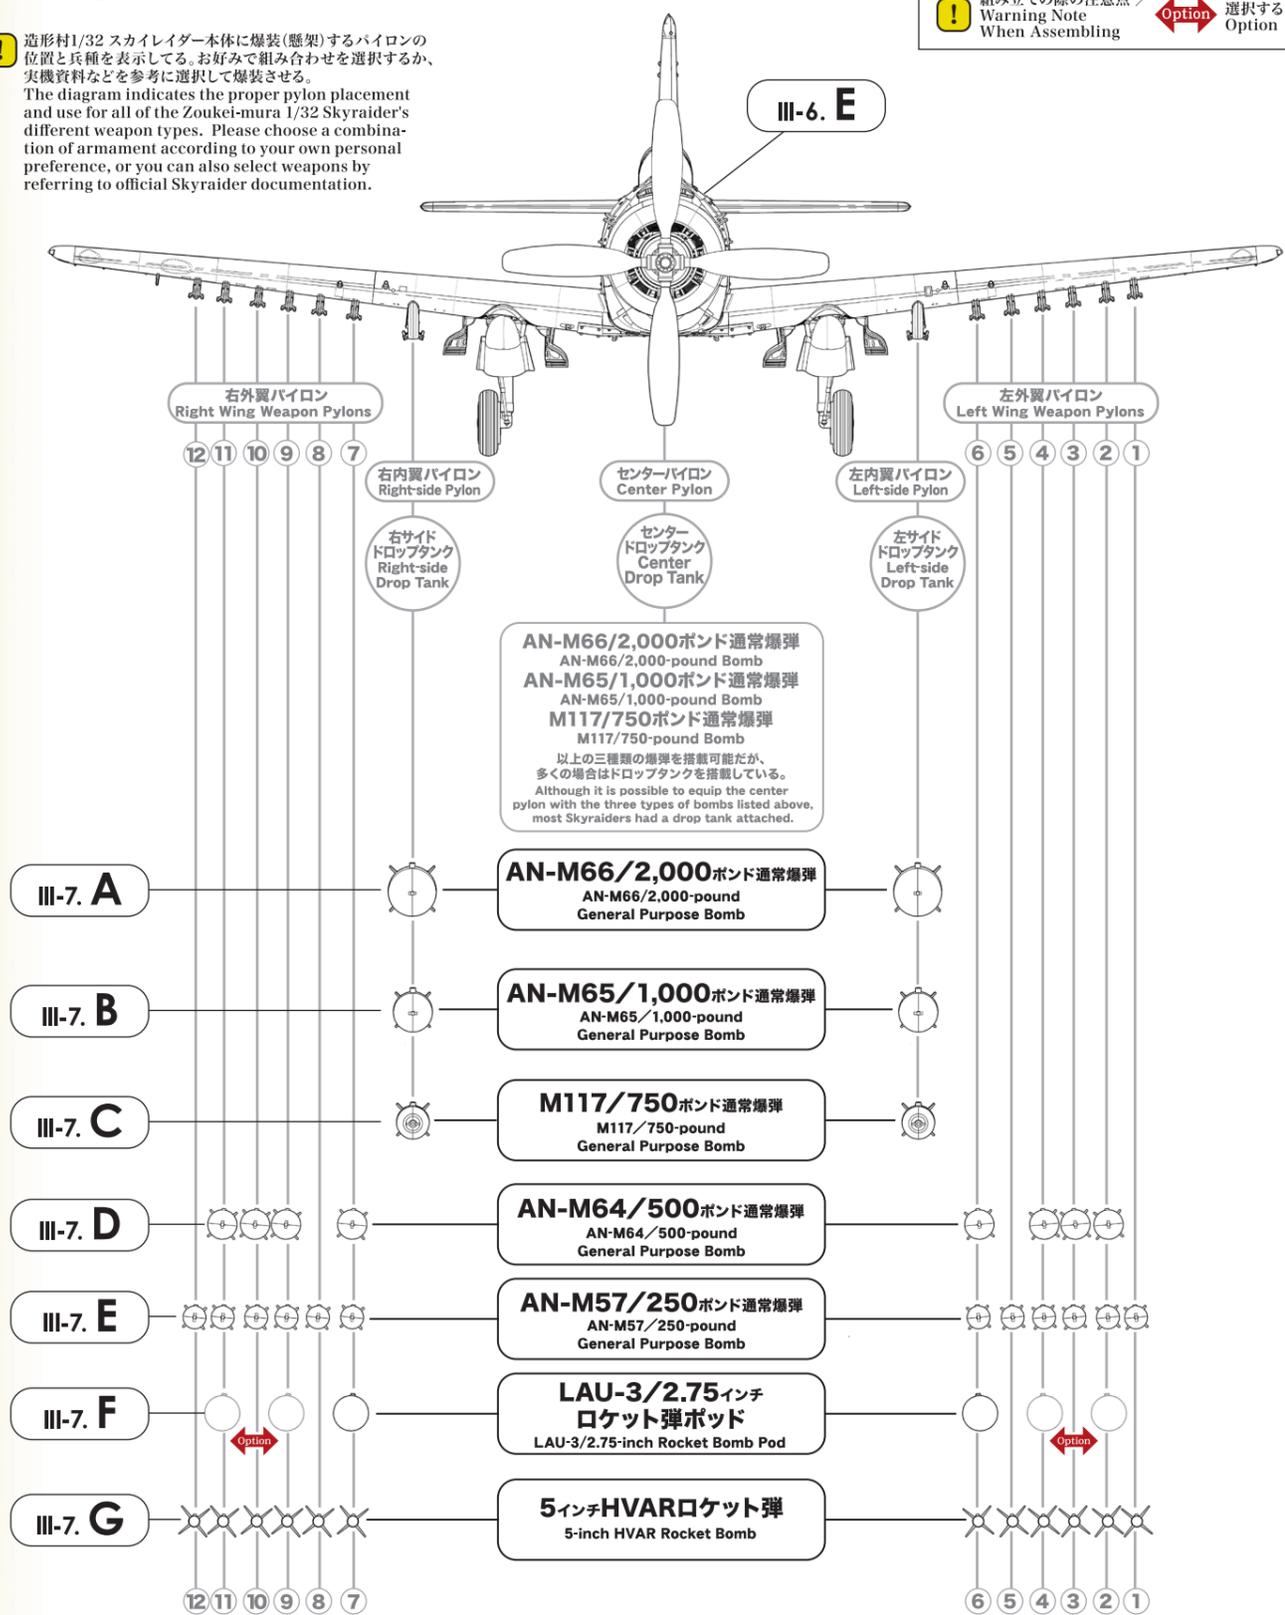

※全ての兵種を一度に取り付ける事は出来ません。  
※海軍型では、左右対称の兵種爆装が多かったようです。  
※LAU-3/2.75インチロケット弾ポッドは、本セットでは4基のみです。  
取り付けパイロンは⑥⑦と、④⑨もしくは、②⑪に懸架します。  
※5インチHVARロケット弾を取り付ける前にパイロンに挿れ止めの切り落とし工作を行います。(「5インチHVARロケット弾の組み立て」参照)

※It is not possible to attach every kind of weapon at the same time.  
※For Navy type Skyraiders, it was common for weapon arrangements to be bilaterally symmetrical.  
※Only 4 LAU-3/2.75-inch rocket bomb pods are included in this set.  
They can be attached at pylons ⑥ and ⑦, ④ and ⑨, or ② and ⑪.  
※Before attaching the 5-inch HVAR rocket bombs, make sure to cut off the anti-vibration steadies from the pylons. (Please refer to the "5-inch HVAR Rocket Bomb Assembly" section.)

## AD-6 SKYRAIDER

### AV-155 "Silver Foxes"

**!** AD-6 スカイレイダー VA-155 "シルバーフォックス"の完成写真です。カラーリングとデカール番号が54.55ページにあります。  
This is the image of the built AD-6 SKYRAIDER AV-155 "Silver Foxes". The color scheme and decal numbers are on page 54 and 55.

**!** また、一部組み替えによるVA-104 "ヘルズアーチャー"のカラーリングとデカール番号が56.57ページにあります。  
The color scheme and decal number of AD-6 SKYRAIDER VA-104 "Hell's Archer" is on page 56 and 57.



右側面 / Right Side View



上面 / Top View

**!** VA-165 "ブーマーズ"のカラーリングとデカール番号が58.59ページにあります。  
The color scheme and decal number of AD-6 SKYRAIDER VA-165 "Boomers" is on page 58 and 59.



下面 / Bottom View



左側面 / Left Side View

**!** 塗装完成品の組み立て工程を詳しく解説している「造形材コンセプトノート SWS No.III」にて、ご確認頂いた上で塗装されますと、より一層楽しめます。(注:一般書店では販売しておりません。SWS購入店にご注文ください。)  
To add yet another level to your enjoyment of this kit, check out "ZOUKEI-MURA Concept Note SWS No. III" for detailed explanations about building the finished model. (Note: These "Concept Note" books are not sold in most bookstores. Please ask your nearest SWS retailer.)

**!** A1-H VA-176 "サンダーボルト"のカラーリングとデカール番号が60.61ページにあります。  
The color scheme and decal number of A-1H SKYRAIDER VA-176 "Thunderbolts" is on page 60 and 61.



正面 / Front View

### デカールの貼り方 / How to Attach Decals

1. 貼り付ける部分のデカールをハサミなどで台紙ごと切り出す。余白は大きめに切り落とす。  
Cut out the decal part you plan to attach using scissors or similar. Roughly remove the excess white area.
2. 底の浅いパレットなどに水を張り、使用するデカールを10秒ほど浸す。この時、表面全てが水に浸かるように注意。  
Fill a shallow palette or bowl with water, and soak the decal for about 10 seconds. Make certain the entire decal is immersed in the water during this time.
3. 水から取り出したデカールを、貼り付ける位置に持っていき、台紙からスライドさせるようにして貼り付ける。  
Remove the decal from water and move it to the place you intend to attach it. Attach it by sliding it carefully off the backing.
4. ピンセットなどで向きを調節してから、キレイな布や綿棒などで気泡を押し出し、水分を拭き取り、乾燥させれば終了。  
Adjust the positioning using tweezers, and use a clean cloth or cotton swab to smooth out any air bubbles and remove excess water. Once it has dried you have finished.

### マスキングシール 使用方法 / How to Use the Paint Masks

- キャンピを塗装する際に使用すること。  
\* Use these when painting the canopy.
1. ガラス面の形状に合わせて貼り付ける。  
Apply the masks to match the shape of the glass.
  2. 裏面もマスキングする。  
Cover the reverse side with masking tape as well.
  3. 機体色を塗装してマスキングを剥がす。  
Paint with the fuselage color, and then remove the masks.

