


! 組み立ての際の注意点
Warning Note
When Assembling

A12 デカール番号 /
Decal
Number

! 塗料番号 /
Paint
Number

70948 (MC016) ゴールドイエロー Mr. C58	70842 (MC003) フロムホワイト Mr. C1	71063 (MA063) シルバー RLM01 (メタリック) Mr. C8	71073 (MA073) ブラック (メタリック) Mr. C28	71057 (MA057) ブラック Mr. C33	71201 (MA201) SWSガウルグレイ Mr. C325
--------------------------------------	------------------------------------	---	--	----------------------------------	--

VA-176 (第176攻撃飛行隊)
“サンダーボルトズ”
VA-176 (Attack Squadron 176)
“Thunderbolts”

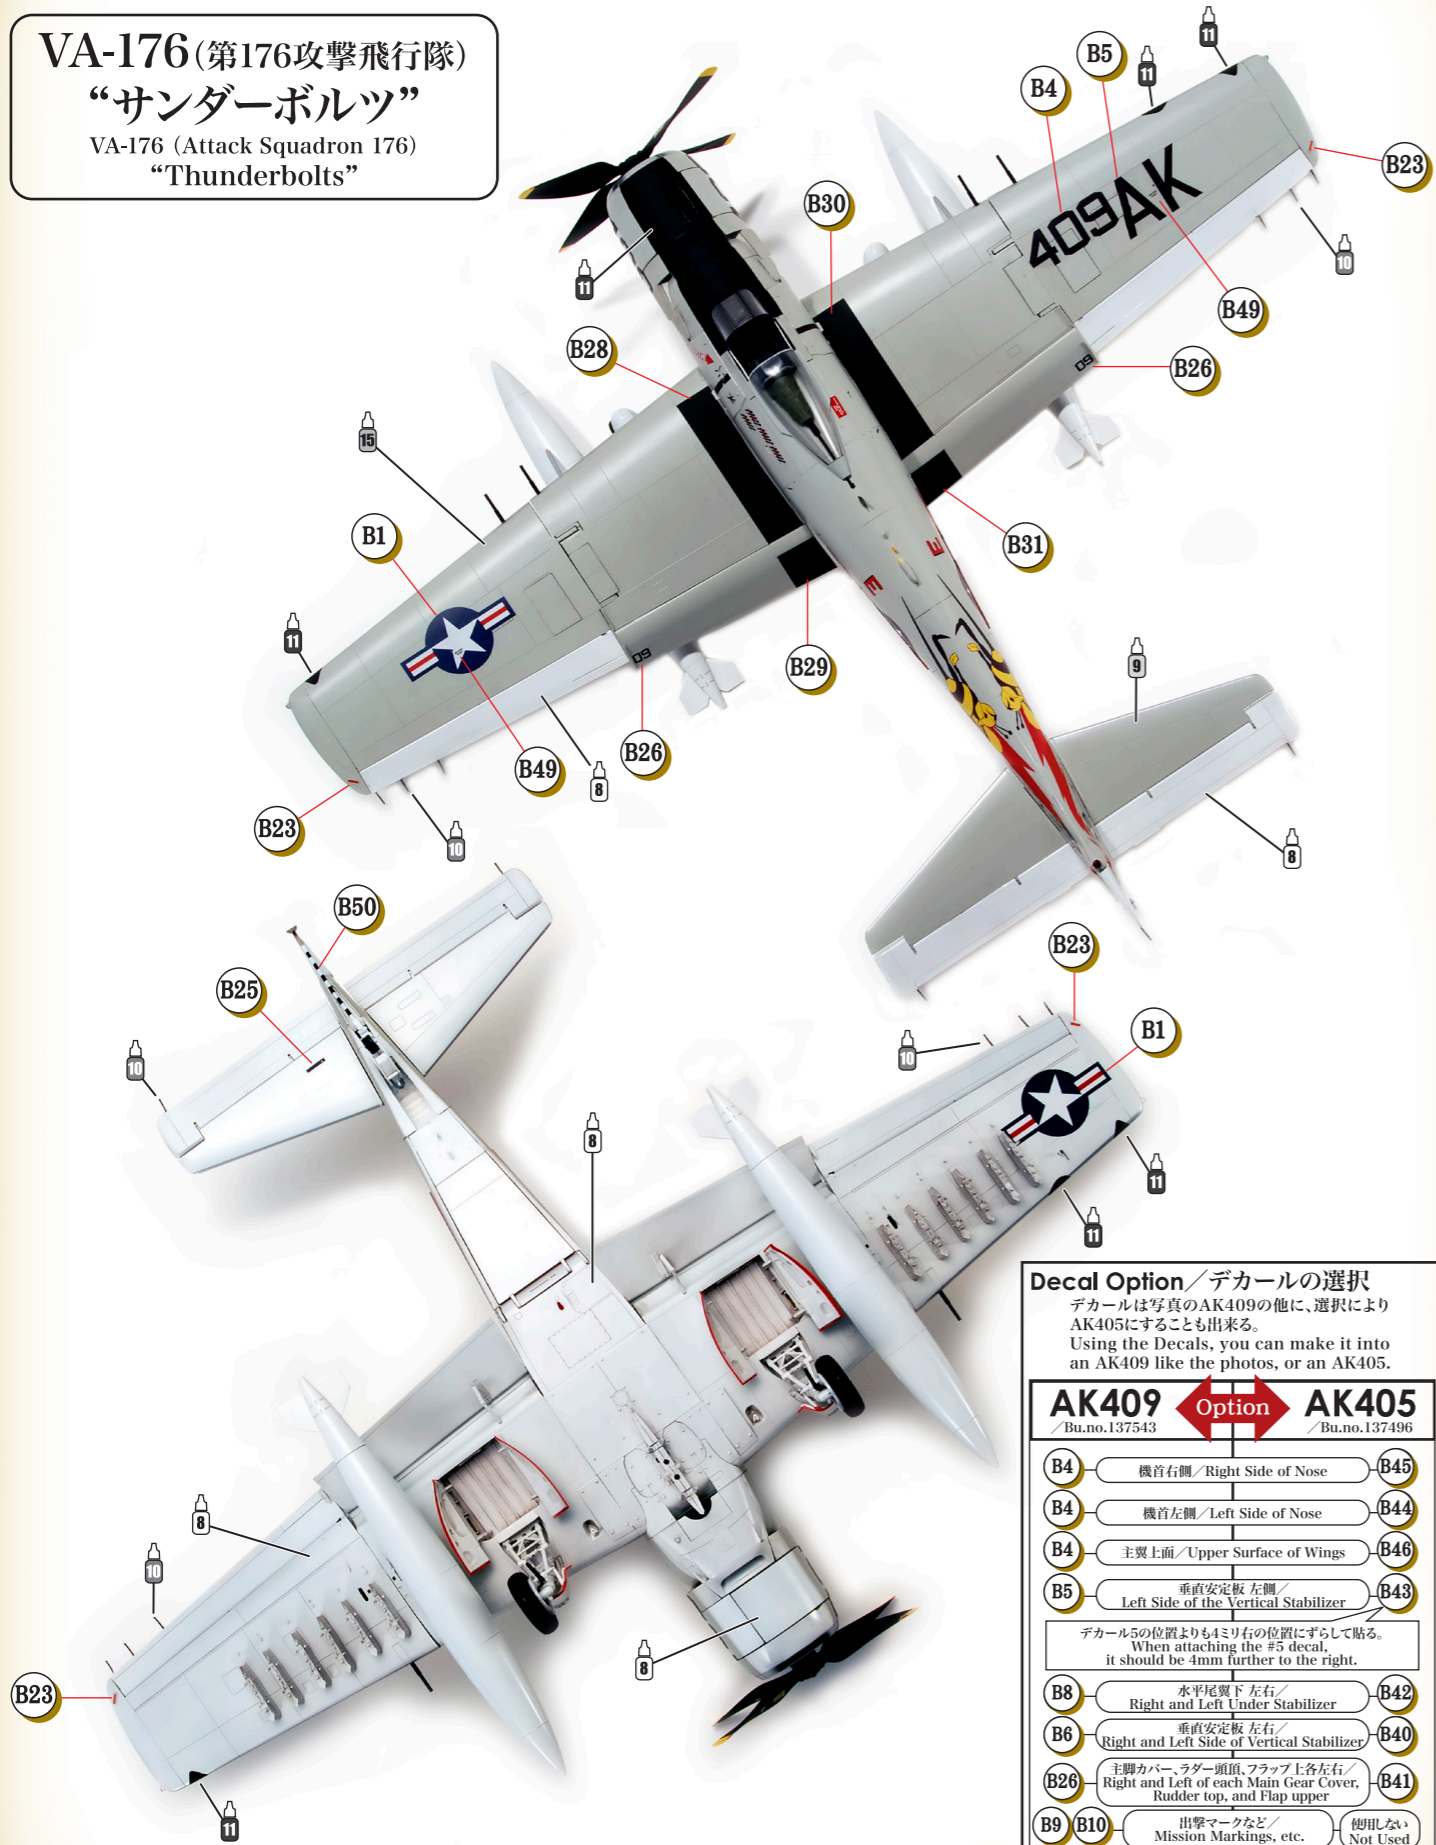

Decal Option / デカールの選択
デカールは写真のAK409の他に、選択によりAK405にすることも出来る。
Using the Decals, you can make it into an AK409 like the photos, or an AK405.

AK409	Option	AK405
/Bu.no.137543		/Bu.no.137496
B4		B45
機首右側 / Right Side of Nose		
B4		B44
機首左側 / Left Side of Nose		
B4		B46
主翼上面 / Upper Surface of Wings		
B5		B43
垂直安定板 左側 / Left Side of the Vertical Stabilizer		
デカール5の位置よりも4mm右の位置にずらして貼る。 When attaching the #5 decal, it should be 4mm further to the right.		
B8		B42
水平尾翼下 左右 / Right and Left Under Stabilizer		
B6		B40
垂直安定板 左右 / Right and Left Side of Vertical Stabilizer		
B26		B41
主脚カバー、ラダー頭頂、フラップ上各左右 / Right and Left of each Main Gear Cover, Rudder top, and Flap upper		
B9 B10		
出撃マークなど / Mission Markings, etc. (Not Used)		

その他は表記の通り。 / The rest are as shown.

